



F7 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



1. A csomag tartalma

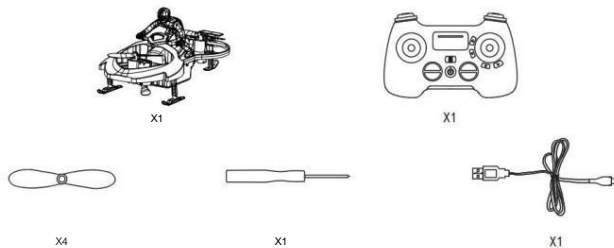

2. Töltés

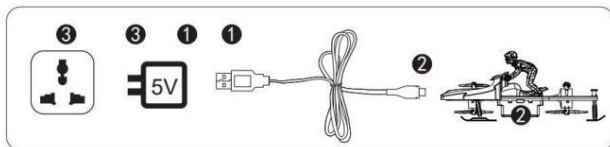

Töltési állapotjelző LED


1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a tápegységhez,

2. Először kapcsolja ki a repülőgépet, majd csatlakoztassa a töltési pontot az USB-kábelhez. A repülőgép belsejében lévő LED világít, töltési állapotot jelent. Ha a repülőgép belsejében lévő LED nem világít, a töltés befejeződött.



Megjegyzés: A jelzőfény villog, alacsony teljesítményt jelent.

! Kérjük, töltsse fel a repülőgépet az első üzembe helyezés előtt.

3. Távirányító

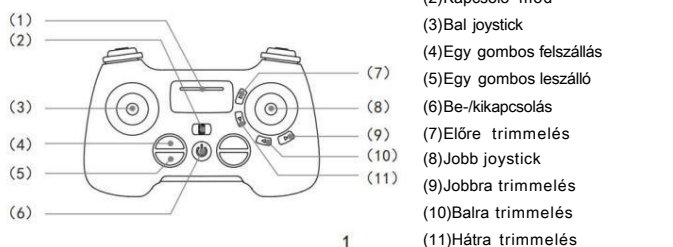


1

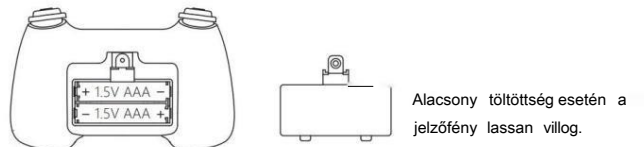

4. Repülésre kész

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a távirányító használati utasítását.


(1) Kapcsolja be a tápfeszültséget

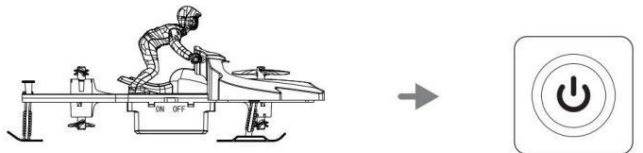

Kapcsolja be a drónt, és helyezze egyenes felületre

Kapcsolja be távirányítót


(2) Kapcsolja be a tápfeszültséget

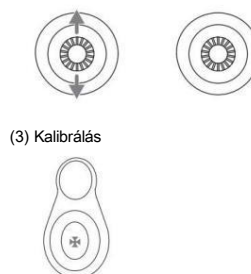

Kapcsolja be a repülőgépet, és helyezze sima felületre. A repülőgépen és a távirányítón is villogni kezd miközben szinkronizálnak. A szinkronizáláshoz nyomja felfelé, majd lefelé a bal kart. Két hangjelzést fog hallani, és a lámpák folyamatosan kialszanak. Helyezze a repülőgépet egy sima felületre, és nyomja meg a Kalibrálás gombot a vezérlőn, amely „csipogást” ad ki, a repülőgépen lévő lámpák villogni kezdenek, majd a kalibráció sikeres lesz, ha a jelzőfények kialszanak.


2

(4) Felszállás



A repülőgép szinkronizálása és kalibrálása után.
Nyomja a bal kart a felső pontig, majd engedje el, hogy készenléti üzemmódba lépjen. Lassan nyomja felfelé a bal botot a felszálláshoz.


(5) Egygombos felszállás

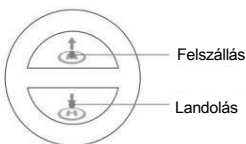

Nyomja meg az "Egy gombos felszállás" gombot az automatikus felszálláshoz. Amikor a levegőben repül, nyomja meg az "Egy gombos leszállás" gombot az automatikus leszálláshoz.

5. A távirányító kézikönyve

(1) Bal/Jobb bot

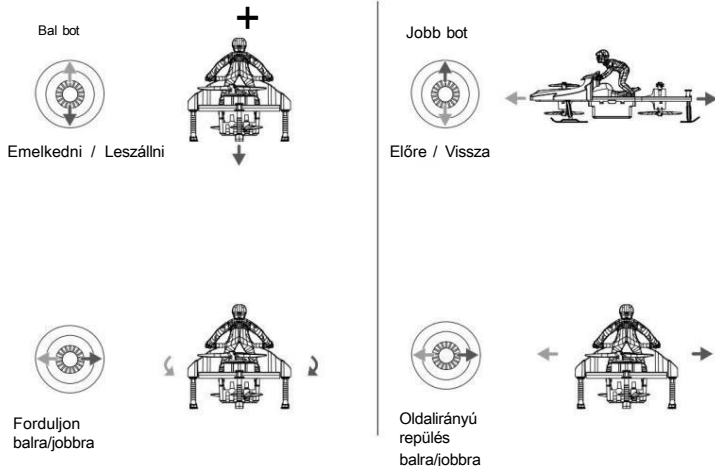


3

(2) Levegőben körzés




Ha a repülőgép 2 méter felett repül, nyomja meg a One Key Surrounding gombot a körzés funkció bemutatásához. A megálláshoz nyomja a jobb oldali botot bármely irányba.

Ui: Kérjük, a körzés funkciót széles, akadálymentes helyen, 2 méteres hatótávolságban és 2 méternél magasabban használja.

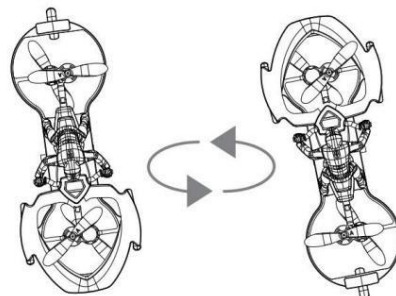

(3) Sebességkapcsoló

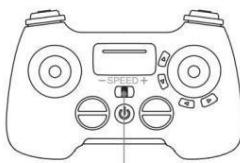

Nyomja a sebességkapcsolót a jobb oldalra, és "sípoló hangot" fog hallani, majd kapcsolja be a gyors gyorsítást. Tolja a sebességkapcsolót bal oldalra, akkor „sípoló” hangot fog hallani, majd kapcsoljon lassú sebességre. A lassú sebesség az alapértelmezett sebesség.


Megjegyzés: A kezdőknek azt javasoljuk, hogy először az alapértelmezett sebességet használják, hogy ügyessé váljanak.



Felszállás előtt tartsa a sebességkapcsolót a bal oldalon

4

(4) Trimmer (sodródás korrigálás)

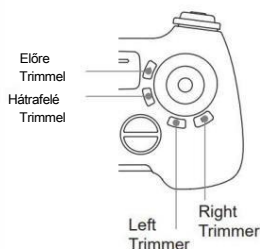

1. Beállítás előre és hátra repüléskor, amikor a repülőgép felszállás esetén, ha előre dől, nyomja meg a hátra-, ha hátrádól, nyomja meg az előre trimmelőt.

2. Beállítás vízszintes fordulásnál a repülőgép felszállásakor, ha balra dől, nyomja meg a jobb oldali trimmert, ha jobbra dől, nyomja meg a bal trimmert.

6. Paraméterek

Repülőgép paraméterei

Hossz:	160 mm
Akkumulátor:	3,7V 500mAh
Töltési idő:	90 perc
Repülési idő:	Körülbelül 7 perc
Üzemi hőmérséklet:	0 C és 40 C
Távirányító:	között 2,4G
Motor:	816


A távirányító paraméterei

Működési gyakoriság:	2,4G
Tápegység:	2XAAA
Hatásos jeltávolság:	30 m

(Széles/zavarásmentes környezetben)

7. Figyelmeztetések

1. Kérjük, a repülőgépet széles helyen, akadályok nélkül üzemeltesse.



2. NE repüljön autópályára, vasúti, nagyfeszültségű vezetékek, tömegek, lakóterületek közelében.



5

8. Biztonsági óvintézkedések és figyelmeztetések

A termék felhasználójaként kizárólag Ön felelős azért, hogy olyan tevékenységet végezzen, amely önmagát és másokat nem veszélyeztet, illetve nem okoz kárt a termékben vagy mások tulajdonában.

1. Mindig tartson biztonságos távolságot a modell körül minden irányban, hogy elkerülje az ütközéseket és a sérüléseket. Ezt a modellt rádiójelel vezérli, amely számos, Ön által nem szabályozott forrásból származó interferenciának van kitéve. Az interferencia az irányítás pillanatnyi elvesztését okozhatja.

2. Mindig nyílt helyen használja a modellt, távol a teljes méretű járművektől, a forgalomtól és az emberektől.

3. Mindig gondosan kövesse vonatkozó utasításokat és figyelmeztetéseket (újratölthető akkumulátorok stb.)

4. Mindig tartsa gyermekektől távol az összes vegyszert, apró alkatrészt és minden elektromos berendezést.

5. Mindig kerülje a víz érintkezését minden olyan berendezéssel, amelyet nem kifejezetten erre a célra terveztek és nem védtek.

A nedvesség károsítja az elektronikát.

6. Soha ne tegye a modellt egyetlen részét sem a szájába, mert az súlyos sérülést vagy akár halált okozhat.

7. Soha ne használja a modellt alacsony jeladó elemekkel.

8. Mindig tartsa látótávolságban és ellenőrzés alatt a repülőgépet.

9. Mindig teljesen feltöltött akkumulátorokat használjon.

10. Mindig tartsa az adott bekapcsolva, míg a repülőgép áram alatt van.

11. Mindig vegye ki az elemeket szétszerelés előtt.

12. Mindig tartsa tisztán a mozgó alkatrészeket.

13. Az alkatrészeket mindig tartsa szárazon.

14. Használat után mindig hagyja kihűlni az alkatrészeket, mielőtt hozzár.

15. Használat után mindig vegye ki az elemeket.

16. Repülés előtt mindig győződjön meg arról, a drón kalibrálva van

17. Soha ne üzemeltessen sérült vezetékekkel rendelkező repülőgépet.

6