

14+

H100 2.4G



14+

H101 2.4G



Cserealkatrészek H101



H101-01
Vevőegység



H101-02
Motor



H101-03
Akkumulátor



H101-04
Kormány szervó



H101-05
USB töltő



H101-06
Merítő cső



H101-07
Kormánylapát mozgató rúd



H101-08
propeller



H101-09
Csavar



H101-10
orsócső




H101-11
Anya



H101-12
hajótest



H101-13
Tető

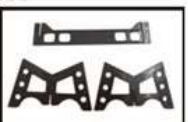

H101-14
Kiállító keret



H101-15
oldalkormány



H101-16
Fix kormánylapát



H101-17
Szilikon vízárró





H101-18
töltőkábel

2.4GHZ-es H100 és H101 távirányítós hajó használati utasítás

1. A H100-as hajót egy 370-es, a H101-es hajót egy 390-es szénkefés motor hajtja , 2.4 GHZ-es rádiófrekvencián működik, a nagyobb hatótávolság érdekében
2. Lítium ion akkumulátorral működik. A H100-as hajó körülbelül 20 km/h –ás, a H101-es hajó körülbelül 25 km/h-ás sebességgel tud haladni a vízben.
3. Távirányítással visszafordítható a felborult hajó: a távirányító kar mozdításával a vízben úszó, felborult hajó visszafordítható.
4. Motor hűtési rendszer: megnöveli a modell élettartalmát.
5. Két fix és egy elforduló kormánylapát biztosítja a hajó stabilitását.
6. Alacsony töltöttség jelző rendszer: amikor az akkumulátor közel jár a lemerüléshez, a távirányító hangjelzéssel figyelmeztet erre. Amint hallja a jelzést azonnal hozza vissza a hajót a partra.

A csomagolást tartsa meg, mert fontos információkat tartalmaz.

Az RC hajó felépítése

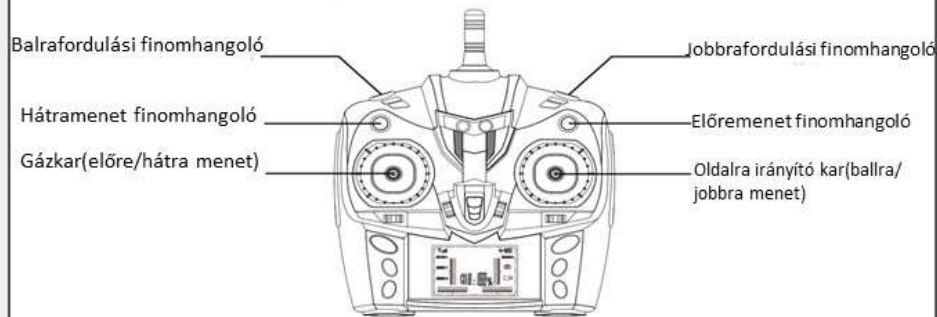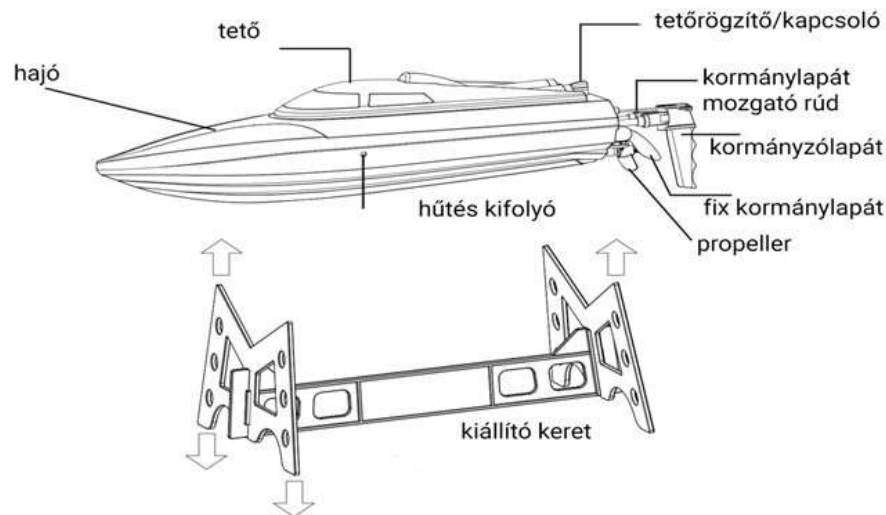

Az alapértelmezett módban balkezes a távirányító. A két kar működése felcserélhető (jobbkezessé tehető) úgy, hogy megnyomjuk a balrafordulási finomhangolót és egyszerre felfele toljuk a bekapcsoló gombot. A sípoló hang után a távirányító átáll jobbkezes módba.





Karbantartás

1. Hagyja abba a használatot és vegye ki az elemeket.
2. Annak érdekében hogy ne menjen tönkre a hajó felszíne ne hagyjuk sokáig vizesen a játék után törölje szárazra.
3. Amennyiben sokáig nem játszik a játékkal vegye ki az elemeket annak érdekében hogy megelőzze az elemek szivárgását ami tönkre teheti a távirányítót.



Megjegyzés: Miután játszott a termékkel használjon egy száraz ruhadarabot, hogy kitörölje a nedvességet a hajókabinból, és öntsön egy kis szárítószer a hajótestbe.

Cserealkatrészek H100

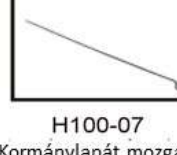



H100-15 Kormánylapát

H100-16 Fix kormánylapát

H100-17 Szilikon vízáró



H100-18 töltőkábel

6. Balra kitérés finomhangoló

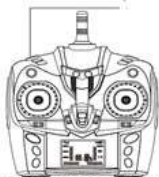



Amikor a hajó a vízen automatikusan jobbra fordul, nyomja meg a balra kitérés finomhangolót a távirányító tetején és a hajó lassan balra fog fordulni amíg egyenes irányba nem kerül.

7. Jobbra kitérés finomhangoló

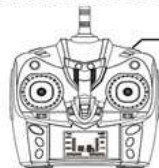



Amikor a hajó a vízen automatikusan balra fordul, nyomja meg a jobbra kitérés finomhangolót a távirányító tetején és a hajó lassan jobbra fog fordulni amíg egyenes irányba nem kerül.

8. Hátrafele eltérési finomhangoló

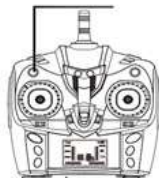

Abban az esetben, ha a gázkar középső szinten van de a hajó így is előrefele meg akkor nyomja meg a hátrafele eltérési finomhangolót a távirányító tetején amíg a hajó meg nem áll.

9. Előrefele eltérési finomhangoló

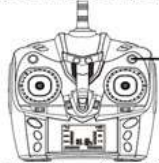

Abban az esetben, ha a gázkar középső szinten van de a hajó így is hátrafele meg akkor nyomja meg a előrefele eltérési finomhangolót a távirányító tetején amíg a hajó meg nem áll.

10. Felborult hajó visszafordítása (180° fordulat)

fig.1



fig.2




fig.3



Ha a hajó fel van fordulva, nyomja a irányító kárt előre fele, nyomja a gázkart is előrefele, tartsa így 2-3 másodpercig, utána húzza a gázkart hátrafele és ezt is tartsa így 2-3 másodpercig. Ezt a folyamatot ismételve meg addig amíg a hajó át nem fordul. Amikor a gázkarokat tartja (2,3 ábra) figyeljen, hogy stabilan tartsa.

Az elemek beillesztése



4 x "AA"

Elemek beillesztése: távolítsa el az elemtartó fedet a távirányító hátulján és helyezzen be 4 darab AA-s tartós elemet. Ügyeljen a polaritási jelekre az elemtartón (pozitív/negatív sarok) Az elemek nem részei a csomagnak, külön kell megvásárolni.

Az elemek töltése

Egyik mód: balanszeres 220V-ról üzemelő fali töltővel (amennyiben ezt tartalmazza a csomag)



1. Dugja be a csatlakozót a konnektorba.




2. Kösse össze az akkumulátort a töltő csatlakozójával.

Megj.: A piros jelző bekapcsol amikor épp tölt és a zöld jelző akkor kapcsol be amikor a töltés kész van.

Másik mód: USB (amennyibe ezt tartalmazza a csomag)



1. Csatlakoztassa az USB töltőfejet egy számítógéphez



2. Kösse össze az elemet a töltő csatlakozójával

Megjegyzés: A piros jelző bekapcsol amikor épp tölt és kikapcsol amikor a töltés befejeződött.


Figyelmeztetések:

1. Ügyeljen az elemek behelyezésekor a megfelelő polaritásokra!
2. Ne keverjen új és használt elemeket!
3. Ne keverjen többféle fajtájú elemeket!
4. Soha ne próbálja meg a nem újratölthető elemeket tölteni!!
5. Az akkumulátorok csak szülői felügyelet mellett tölthetők (baleset és tűzveszély)!
6. Ügyeljen, hogy a töltőfej ne kapjon rövidzárlatot!
7. Csak a csomagban található töltőkábelt használja az akkumulátor töltéséhez.
8. Az elhasznált elemeket a játékból el kell távolítani nehogy károsítsa azt.


A folyadékkristályos kijelző használata:



előre/hátramenet finomhangoló

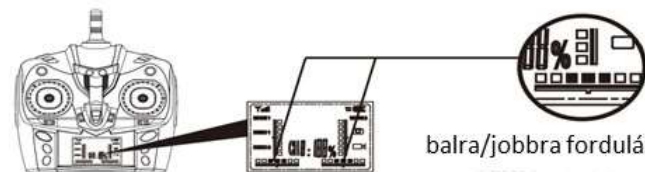


balra/jobbra fordulás finomhangoló

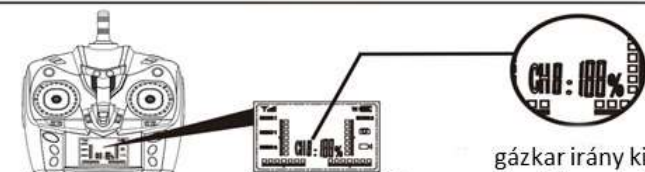


gázkar irány kijelző


Megjegyzés: CH1 az előremenet kijelző, CH2 a hátramenet kijelző
CH3 a balrafordulás kijelző, CH4 jobbrafordulás kijelző

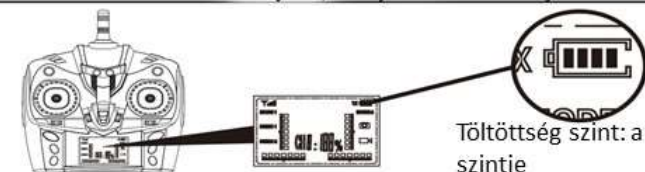

Töltöttség szint: a hajó töltöttségi szintje

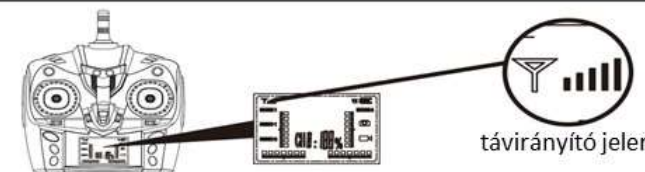

távirányító jelerősség

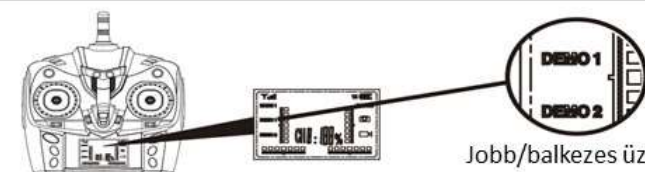

Jobb/balkezes üzemmód

Működési mód/ jobb kezes mód

1. Indítás előtti kalibrálás



Húzza balra a gázkart, az irányító kart pedig jobbra. Amikor egy „di” hangot hall a korrigálás sikeres volt.

2. Előre fele



Ha előrefele nyomja a gázkart, a hajó előrefele halad.

3. Hátra fele



Ha hátrafele húzza a gázkart, a hajó hátrafele halad.

4. Balra fordulás




Ha a gázkart előrefele nyomja és közben a lengőkart pedig balra, akkor a hajó balra fordul.

5. Jobbra fordulás




Ha a gázkart előrefele nyomja és közben a lengőkart pedig jobbra, akkor a hajó jobbra fordul.

6. Balra kitérésí finomhangoló

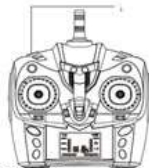


Amikor a hajó a vízén automatikusan jobbra fordul, nyomja meg a balra kitérésí finomhangolót a távirányító tetején és a hajó lassan balra fog fordulni amíg egyenes irányba nem kerül.

7. Jobbra kitérésí finomhangoló

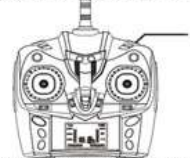

Amikor a hajó a vízén automatikusan balra fordul, nyomja meg a jobbra kitérésí finomhangolót a távirányító tetején és a hajó lassan jobbra fog fordulni amíg egyenes irányba nem kerül.

8. Hátrafelé eltérésí finomhangoló

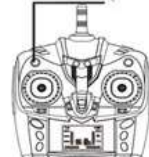

Abban az esetben, ha a gázkar középső szintben van de a hajó így is előre fele megy akkor nyomja meg a hátrafele eltérésí finomhangolót a távirányító tetején amíg a hajó meg nem áll.

9. Előrefele eltérésí finomhangoló



Abban az esetben, ha a gázkar középső szintben van de a hajó így is hátrafele megy akkor nyomja meg az előrefele eltérésí finomhangolót a távirányító tetején amíg a hajó meg nem áll.

10. Felborult hajó visszafordítása (180° fordulat)



Ha a hajó fel van fordulva, nyomja a irányító kart előre fele, nyomja a gázkart is előre fele, tartsa így 2-3 másodpercig, utána húzza a gázkart hátrafele és ezt is tartsa így 2-3 másodpercig. Ezt a folyamatot ismételje meg addig amíg a hajó át nem fordul. Amikor a gázkarokat tartja (2,3 ábra) ügyeljen, hogy stabilan tartsa.

Az elemek behelyezése a hajóba:

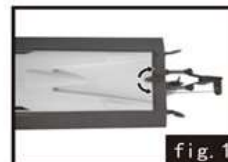


fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6

1. A kabin tetején található rögzítőt fordítsa el, hogy ki tudja nyitni a tetőt.(fig.1)
2. Helyezze be az akkumulátort a hajótest elemtartójába.(fig.2)
3. Kösse össze az akkumulátort a csatlakozóval.(fig.3.)
4. A kabintetőt ferdén tolja előre ütközésig.(fig.4)
5. Csukja le a kabin tetőt(fig.5)
6. Csavarja a jobbra/balra a rögzítőt amíg a kabin fedele stabilan nem áll.(fig.6)

Az hajtórúd beolajozása

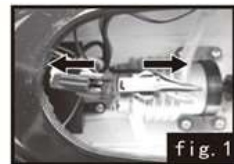


fig. 1

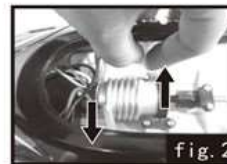


fig. 2

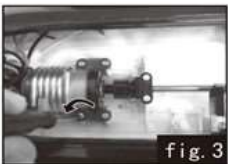


fig. 3

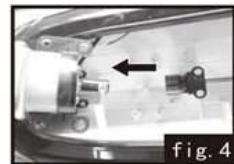


fig. 4



fig. 5

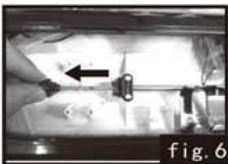


fig. 6

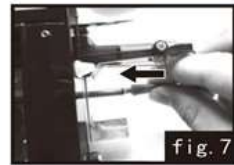


fig. 7



fig. 8




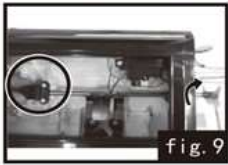


fig. 9

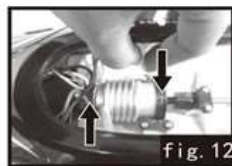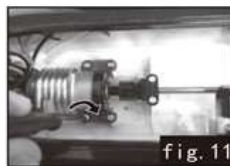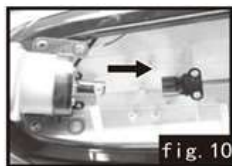

1. Húzza ki a motorkábelt (fig. 1)
2. Húzza le a hűtésről a gumicsövet. (fig. 2)
3. Csavarozza ki a motoraljzat csavarjait. (fig. 3)
4. Távolítsa el a motoraljzatot és a motort. (fig. 4)
5. Fogja le a főtengely gumi darbjait és egy csavarkulcsot használva csavarozza ki a zárat és a propellert (fig. 5)
6. Húzza ki az orsót a meghajtó irányába (fig. 6)
7. Kenjen fel mérsékelt mennyiségű olajat az orsócső farkára. (fig. 7)
8. Előre hátra forgatva lassan húzza ki az orsót és hagyja, hogy az olaj egyenlően elosztódjon az orsócsőben. (fig. 8)
9. Fogja le a főtengely gumi darbjait, egy csavarkulcs segítségével rögzítse a csavart és a propellert. (fig. 9)
10. Rakja be a motoraljzat modult. (fig. 10)
11. Rögzítse a motoraljzat csavarjait. (fig. 11)
12. Csatlakoztassa a hűtés gumicsöveit. (fig. 12)
13. Csatlakoztassa a motorvezetékét. (fig. 13)

Megjegyzés: 1. Tegye az akkumulátor vezetékeinek kipufogóját a hajó oldalára, hogy megelőzze, hogy a kormánykerék elvágja a vezetéket

2. Minden csatlakozót szorosan kell csatlakoztatni.

3. Biztosítsa szorosan a kabin tetőt, hogy megelőzze a szivárgást.

A hajó és a távirányító összepárosítása

Rakja a modellt a vízre (A hajóban csak vízre rakva záródik az áramkör).

Kapcsolja be a távirányítót. A távirányító LED jelzőfénye majd el kezd villogni amikor a villogás helyett elkezd folytonosan világítani, akkor összepárosodott, a játék ezután indítható.

Figyelmeztetés

1. Ez a termék 14 éven aluliak számára nem ajánlott. Csak felnőtt felügyelet mellett szabad használni.
2. Amikor végzet a hajózással addig ne kezdje el tölteni az elemeket amíg azok teljesen le nem hűltek.
3. Amíg hajózik a vízben vigyázzon nehogy vízinövények vagy törmelék menjen a propellerek közé mivel az súlyosan rongálhatja a hajót.
4. Ennek a terméknek vannak kisebb részei, vigyázzon nehogy lenyelje a részeket különben megfulladhat.
5. Kérem tartson egy biztonságos távolságot a gyorsan forgó propellerektől. Figyelem: az akkumulátorok használata minden esetben felnőtt figyelmét igényli
6. A motornak vannak forró részei így azokat ne fogja meg égési sérülések elkerülése érdekében.
7. Mindig ellenőrizze az USB kábelt és más részeit hogy van e rajtuk sérülés, abban az esetben ha valamelyik része el van törve tilos tovább használni! (tűz és baleset veszély)

Működési mód/bal kezes mód

1. Indítás előtti kalibrálás



Húzza balra a gázkart, az irányító kart pedig jobbra. Amikor egy „di” hangot hall a korrigálás sikeres volt.

2. Előre fele




Ha előrefele nyomja a gázkart, a hajó előrefele halad.

3. Hátra fele




Ha hátrafele húzza a gázkart, a hajó hátrafele halad.

4. Balra fordulás

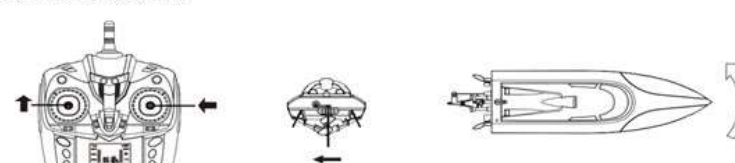

Ha a gázkart előrefele nyomja és közben a lengőkart pedig balra, akkor a hajó balra fordul.

5. Jobbra fordulás

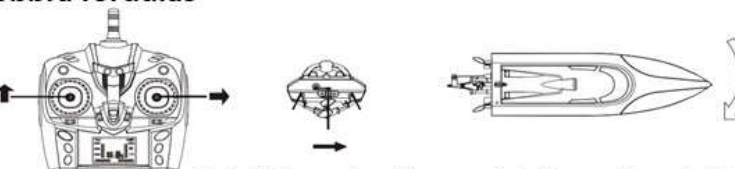

Ha a gázkart előrefele nyomja és közben a lengőkart pedig jobbra, akkor a hajó jobbra fordul.