


H116-H126 2.4G

2.4GHZ-es H116 és H126 távirányítós hajó használati utasítás



1. A hajó automatikusan bekapcsol és összecsatlakozik a távirányítóval amikor vízre helyezi.
2. Ne próbálja meg több mint 50 méterről irányítani a hajót különben a kapcsolat a hajó és a távirányító között elveszhet.
3. A hajó körülbelül 20 percig fut amikor teljesen fel van töltve. Hozza vissza a hajót legalább 5 perccel mielőtt lemerül és olyan helyen reked ahol nem tudja elérni.
4. A hajónak nincs önvezető funkciója ezért vigyázzon nehogy felborítsa vagy belevezesse egy akadályba használat közben.
5. Kerülje el a vízínövényeket mivel ezek könnyen belegabalyodhatnak a propellerbe.
6. A kormánylapátot manuálisan kell egyenes irányba állítani.

A H126-os távirányítós hajó felépítése

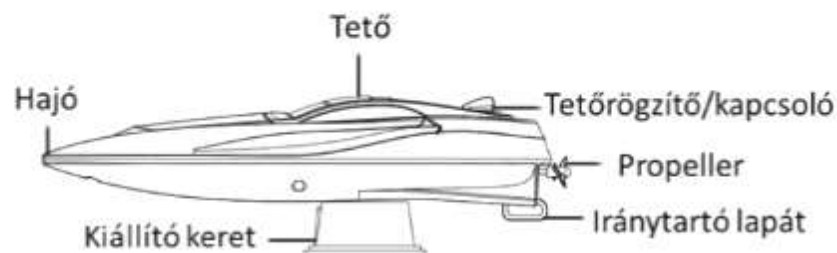

Funkciók


Előre




Hátra



Jobbra
fordulás




Ballra
fordulás

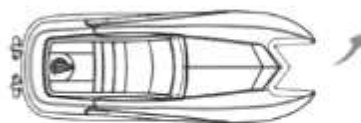

Kormánylapát: Állítsa be a kormánylapátot mivel ez biztosítja a pontos egyenes irányt. Ha valamilyen irányba elhúzza a hajó, akkor a kormánylapát segítségével tud korrigálni.



A H116-os távirányítós hajó felépítése

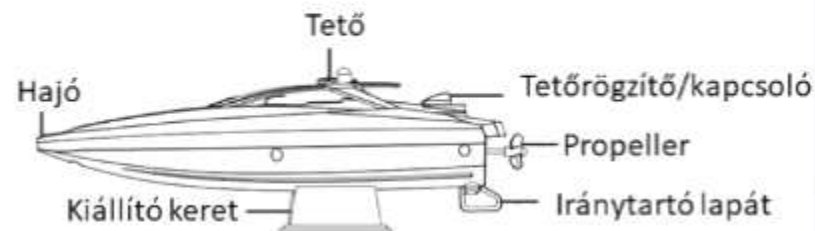

Távirányító funkciók



Elemek behelyezése: távolítsa el a az elemtartó fedelet a távirányító hátulján és helyezzen be 2 darab AA-s tartós elemet. Ügyeljen a polaritási jelekre az elemtartón (pozitív/negatív sarak) Az elemek nem részei a csomagnak, külön kell megvásárolni.

Az akkumulátor beillesztése




Körülbelül 90 percig kell tölteni. Amikor épp tölt a piros jelző megjelenik és amikor teljesen feltöltött elalszik.




1. Ügyeljen az elemek behelyezésekor a megfelelő polaritásokra!
2. Ne keverjen új és használt elemeket!
3. Ne keverjen többféle fajtájú elemeket!
4. Soha ne próbálja meg a nem újratölthető elemeket tölteni!!
5. Az akkumulátorok csak szülői felügyelet mellett tölthetők(baleset és tűz veszély)!
6. Ügyeljen, hogy a töltőfej ne hogy rövidzárlatot kapjon!
7. Az elhasznált elemeket a játékból el kell távolítani nehogy károsítsa azt.
8. Csak a gyártó által adott USB kábellel szabad tölteni.
9. A lemerült elemeket, akkumulátort mindig távolítsa el a játékból.

Akkumulátor behelyezése a hajóba

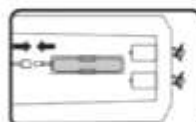

Rakja be az akkumulátort a hajóba, majd csukja le a hajó tetejét. Ügyeljen hogy a megfelelő irányba helyezze be az akkumulátort.

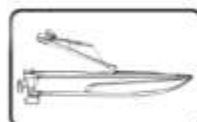

Emelje fel a kabin tetejét kis szögben, nyomja előre és zárja be a kallantyúval.

Funkciók

Előre



Hátra




Jobbra fordulás



Ballra fordulás





Kormánylapát: Állítsa be a kormánylapátot mivel ez biztosítja a pontos egyenes irányt. Ha valamilyen irányba elhúz a hajó, akkor a kormánylapát segítségével tud korrigálni.

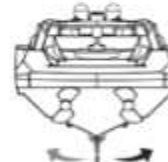

Karbantartás

1. Hagyja abba a használatot és vegye ki az elemeket.
2. Annak érdekében hogy ne menjen tönkre a hajó felszíne ne hagyjuk sokáig vízesen a játék után törölje szárazra.
3. Amennyiben sokáig nem játszik a játékkal vegye ki az elemeket annak érdekében hogy megelőzze az elemek szivárgását ami tönkre teheti a távirányítót.

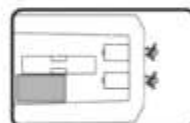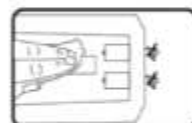

Megjegyzés: Miután játszott a termékkel használjon egy száraz ruhadarabot, hogy kitörölje a nedvességet a hajókabinból.

Figyelmeztetések

1. Sós vízben, tengervízben a hajót használni tilos, mert rövid idő alatt meghibásodik!!!
2. Ez a termék 14 éven aluliak számára nem ajánlott. Csak felnőtt felügyelet mellett szabad használni.
3. Amikor végezt a hajózással addig ne kezdje el tölteni az elemeket amíg azok teljesen le nem hűltek.
4. Amíg hajózik a vizen vigyázzon nehogy vizinövények vagy törmelék menjen a propellerek közé mivel az súlyosan rongálhatja a hajót.
5. Ennek a terméknek vannak kisebb részei, vigyázzon nehogy lenyelje a részeket különben megfulladhat.
6. Kérem tartson egy biztonságos távolságot a gyorsan forgó propellerektől. Figyelem: az akkumulátorok használata minden esetben felnőtt figyelmét igényli
7. A motornak vannak forró részei így azokat ne fogja meg égési sérülések elkerülése érdekében.
8. Annak érdekében, hogy elkerüljön nem kívánt elektromágneses interferenciát különböző rádióállomásokkal, ne használjon semmilyen fajta távirányítót 5 000 méter hatótávolságon belül.
9. Ne használja ezt a készüléket olyan helyeken és időben amikor a hatóságok bejelentenek rádióvezérlős utasításokat.
10. rendszeresen ellenőrizze az USB kábelt és más részeit, hogy nem károsodtak e, amennyiben károsodtak, hagyja abba a használatot.