



# ZEGAN TOYS

## 1:28 TÁVIRÁNYÍTÓS HARCKOCSI INFRAVÖRÖS CSATA RENDSZERREL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük olvassa végig figyelmesen a használati útmutatót, az eszköz használata előtt.

# ZeGan távirányítható harckocsi

## használati útmutató

### Alapvető tulajdonságok

- Frekvencia: 2,4 GHz
- Irányítási távolság: 12 méter
- Lövési távolság: 10 méter
- A lövegtorony 300 fokos elfordulásra képes
- Akkumulátor: 4,8V 700Mah
- A távirányító 2 db AA 1,5 V elemmel működik (a csomag nem tartalmazza)

### Akkumulátorok kezelése


Első használatkor a gyári töltöttségről teljesen merítse le az akkumulátort, a töltési idő 4-5 óra. A teljesen feltöltött akkumulátor körülbelül 25 perc játékidőt biztosít. Behelyezéskor ügyeljen az elemek és akkumulátor helyes polaritására. Töltés előtt vegye ki az akkumulátort a tankból. Az akkumulátort tilos tűzbe dobni! A kábeleket tilos rövidre zárni. Az akkumulátor pakkról tilos eltávolítani a fóliát, illetve szétszerelni.

### Karbantartás

Ha huzamosabb ideig használaton kívül van az eszköz, távolítsa el az elemeket és az akkumulátort. Ha szükséges enyhén nedves törölközővel tisztítsa az eszközt. Az eszközt magas hőmérséklettől, magas páratartalomtól és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

### Figyelmeztetések!

1. Ne használja autódúton vagy tömegben.
2. Ne használja erős napsütésben.
3. Az élettartam növelése érdekében egyenletes talajon vagy beltéri helyiségben használja.
4. Ha a tank lelassul, valószínűleg az elemek alacsony töltöttségi szintje okozza.
5. Kérjük megfelelően, a használati útmutató alapján szerelje össze és üzemeltesse az eszközt. Néhány alkatrész beszerelését csak felnőttek végezhetik.
6. Az eszköz használatát felnőtt felügyelete mellett ajánljuk.
7. Az apró alkatrészek veszélyt jelenthetnek gyermekek számára, a fulladásveszély elkerülése érdekében gyermekektől elzárva tartandó.
8. Rendszeresen ellenőrizze a villásdugó, a műszerdoboz és az egyéb alkatrészek állapotát a sérülésveszély elkerülése érdekében. Ne használja az eszközt, amíg az esetleges sérülések nincsenek javítva.
9. Ne érjen a mozgásban lévő láncfalphoz. Ne használja az eszközt vízben vagy esőben a rövidzárlat elkerülése érdekében.
10. Győződjön meg róla, hogy nincs a közelben azonos frekvenciájú eszköz.
11. Csak a mellékelt töltőt használja.

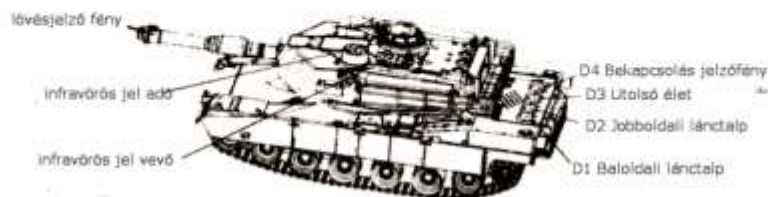


### Első lépések

1. Kapcsolja be a tankot, a tank hang és fény visszajelzést ad. A tank hátulján lévő három élet jelző fény addig világít, amíg a tank nem fogadja a távirányító jelét.
2. Helyezze be az 1,5V elemeket a távirányítóba, a távirányító jelzőfénye addig világít, amíg nem fogadja a tank jelét (legfeljebb 65 másodperc).
3. A tank és a kontrollér közötti kapcsolat létrehozása:
  - a) A jelátvitel csak egy kontrollér és egy tank közt jöhet létre.
  - b) A keresésnél a távolság nem haladhatja meg az 5 métert.
  - c) Ha több tank van bekapcsolva a távirányító bekapcsolásakor az eszköz véletlenszerűen választ a hatótávon belül lévő tankok közül.
  - d) Ha a távirányító befejezte a keresést a tankon és a távirányítón egyidejűleg lekapcsol a fényjelzés. Ezután megnyomva a START gombot az eszköz bekapcsol, és elkezdődhet a játék.
  - e) Ha nem jön létre a kapcsolat, akkor először kapcsolja ki és újra be a tankot, majd nyomja meg egyszerre a START és a CANNON gombot a távirányítón (vagy vegye ki és helyezze vissza a távirányító elemeit).

### Kezelési útmutató

1. Be-, kikapcsolás  
Nyomja meg a START gombot
2. A karkok fel-le mozgásával irányíthatja a tankot.  
Ha csak az egyik kart mozgatja a tank előre/hátramenetel közben fog fordulni az adott irányba.  
Ha a két kart egyidejűleg ellenkező irányba mozdítja el a tank egyhelyben kezd forogni.  
Ha a két kart egyidejűleg azonos irányba mozdítja el, akkor a tank előre/ hátra kezd haladni.
3. A Launch Bullet feliratú gomb megnyomásával lehet tüzelni. Ha a gombot a lövegtorony mozgása közben nyomjuk le a tank sorozatot lö.
4. Auto play funkció:
  - a) Ha az eszközt bekapcsolása után 9 másodpercig nem irányítjuk auto play funkcióba kapcsolja magát.
  - b) Ha a gép auto play funkcióban a távirányító jelét (vagy más azonos frekvencián érkező jelet) érzékel automatikusan kilép az auto play funkcióból.
  - c) Az eszköz auto play funkcióból 90 másodperc után alvóüzem módba kerül.
5. Automatikus kikapcsolás
  - a) Ha az eszköz nem érzékel semmilyen jelet 1 perc után automatikusan alvó állapotba kapcsol az elemek tartósságának érdekében.
  - b) Alvó állapotból a távirányító segítségével újraindíthatjuk.

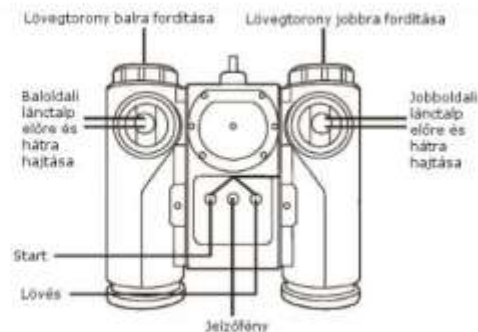

### Akkumulátor behelyezése, töltése, elemek behelyezése

