



A30 GYORS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



1. A csomag tartalma

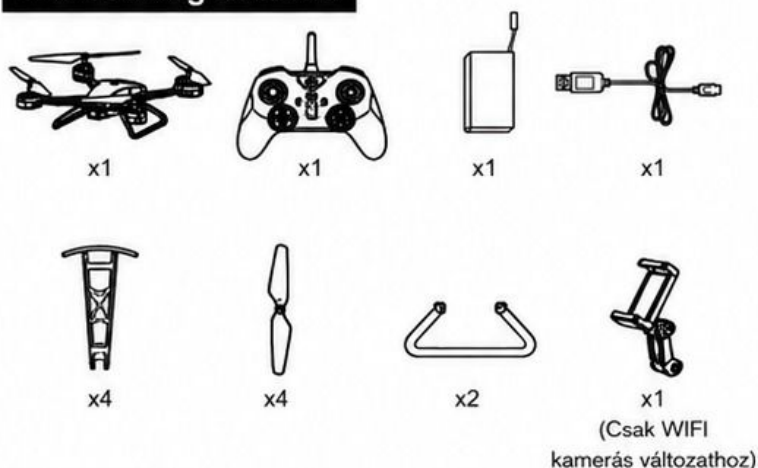

2. Töltés

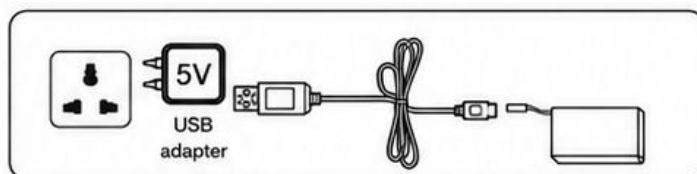

A drón akkumulátorának töltési útmutatója

Csatlakoztassa az akkumulátort az USB kábellel. Ha az akkumulátor jelzőfénye KI van kapcsolva, az azt jelenti, hogy töltés alatt áll.

Ha az akkumulátor jelzőfénye BE van kapcsolva, az azt jelenti, hogy a töltés befejeződött.




Figyelmeztetés: Az USB adapter feszültsége nem haladhatja meg az 5V-ot, mert a túltöltés miatt az USB töltő túlmelegedhet és megsérülhet.

1


3. Összeszerelés

(1) Talpak (leszállótalpak) felszerelése

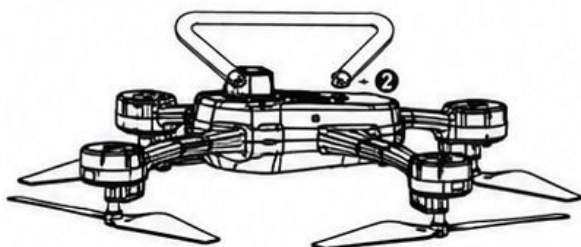

- 1 Helyezze a talpat a kijelölt helyre.
- 2 Húzza meg, ha el szeretné távolítani.


(2) Védőkeretek felszerelése

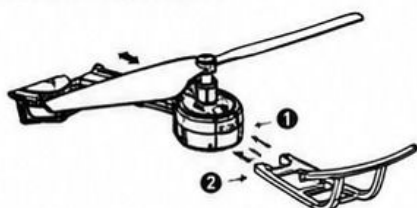

- 1 Helyezze a védőkeretet a kijelölt helyre.
- 2 Húzza meg, ha el szeretné távolítani.


2

(3) Akkumulátor behelyezése

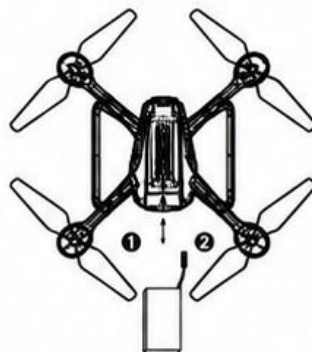

- 1 Nyissa ki az akkumulátor fedelét.
- 2 Csatlakoztassa az akkumulátort a drónon lévő akkumulátor csatlakozóhoz, helyezze be az akkumulátorrekeszbe, majd zárja vissza a fedelet.


(4) Mobil eszköz tartó felszerelése (Csak WIFI kamerás változathoz)

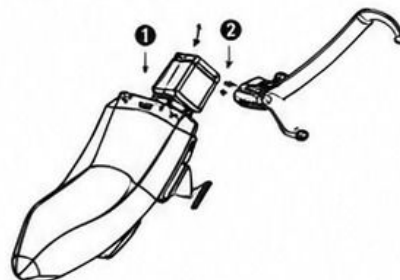

- 1 Helyezze a mobil eszköz tartót a kijelölt helyre.
- 2 Nyomja meg a tartón lévő gombot, ha el szeretné távolítani.

3

4. Távirányító

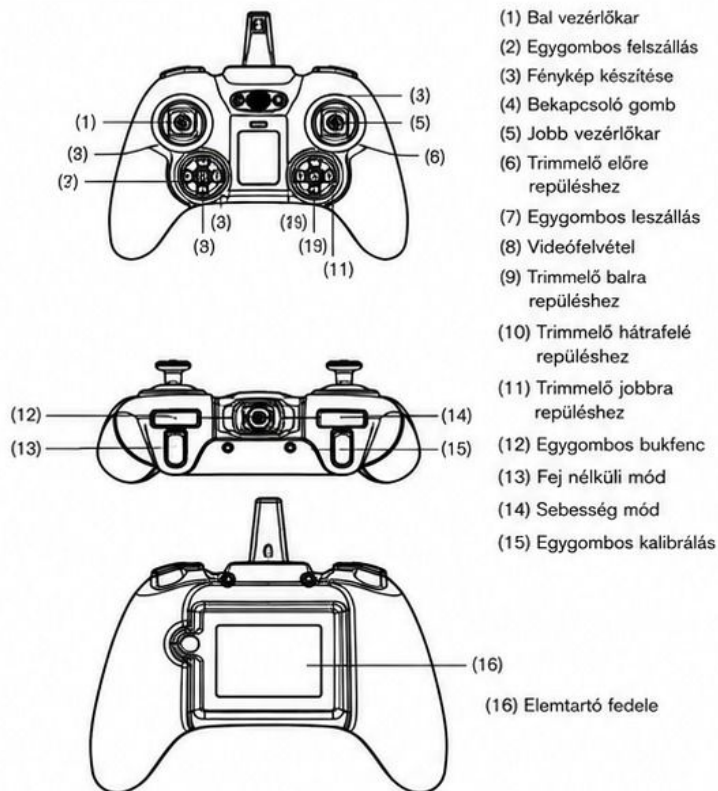

Megjegyzés: A fénykép/videó funkciók csak WIFI kamerás változathoz érhetők el.


4

5. Felkészülés a repüléshez

(1) Kapcsolja be a készülékeket




(2) Frekvencia párosítás



Kapcsolja be a drónt és a távirányítót, helyezze sík felületre (a drón orra legyen előre irányítva), majd tolja a bal vezérlőkart teljesen felfelé, aztán teljesen lefelé. Amikor a távirányító „bip” hangot ad, és a drón fényei abbahagyják a villogást, a párosítás sikeres.


(3) Kalibrálás

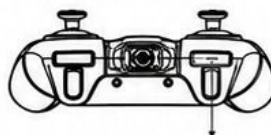

Egygombos kalibrálás

Helyezze a drónt sík felületre, nyomja meg az „Egygombos kalibrálás” gombot a távirányítón. Amikor a távirányító „bip” hangot ad, és a drón fényei folyamatosan világítani kezdenek villogás helyett, a kalibrálás sikeres.

(4) A drón feloldása felszálláshoz



Tolja a bal vezérlőkart teljesen felfelé. A négy motor elindul, majd tolja újra felfelé a kart a felszálláshoz.

5

(5) Egygombos felszállás / leszállás

Egygombos felszállás



A motorok feloldása után nyomja meg az „Egygombos felszállás” gombot a távirányítón a drón automatikus felszállásához.

Egygombos leszállás



Repülés közben nyomja meg az „Egygombos leszállás” gombot a távirányítón a drón automatikus leszállásához.

6. A távirányító használata

Bal vezérlőkar



Fel / Leszállás

Jobb vezérlőkar



Előre / Hátra



Balra fordulás / Jobbra fordulás



Balra oldalazás / Jobbra oldalazás


6

7. A drón funkciói

(1) Sebesség mód


Repülés közben nyomja meg a távirányítón a „Sebesség mód” gombot. Az alapértelmezett sebesség a leglassabb. Egy megnyomásra egy „bip bip” hangot hall – ez a második (közepes) sebesség. Újabb megnyomásra „bip bip” hangot hall – ezzel eléri a leggyorsabb sebességet. Összesen 3 sebességi fokozat áll rendelkezésre, a gomb megnyomásával ciklikusan válthat a fokozatok között.

Megjegyzés: Kezdőknek javasolt az alapértelmezett (leglassabb) sebességgel repülni, amíg magabiztosabbá nem válnak.

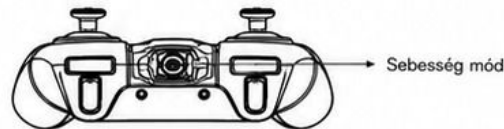

(2) Fej nélküli mód


Fej nélküli mód: Amikor a drón orra előre néz, és belép a fej nélküli módba, a drón a távirányítón megadott irányok szerint fog repülni, függetlenül attól, hogy a drón orra éppen merre néz – mindig a távirányítón megadott irányok szerint repül.

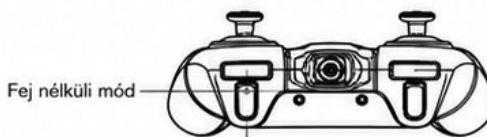

7


(3) Repülés finomhangolása (trimmelése)

Ha a drón repülés közben előre/hátra/balra/jobbra dől, nyomja meg az ellentétes irányú trimmelő gombot a repülés finomhangolásához.

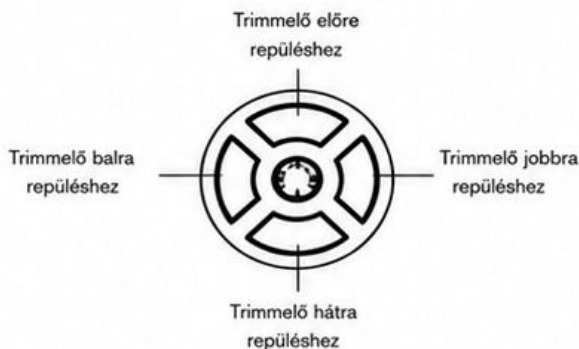


(4) Egygombos bukfcnc

Repülés közben nyomja meg az „Egygombos bukfcnc” gombot a távirányítón, ekkor egy „bip” hangot hall. Ezután mozdítsa el a jobb kart fel/le, és a drón végrehajt egy előre/hátra bukfcncet.

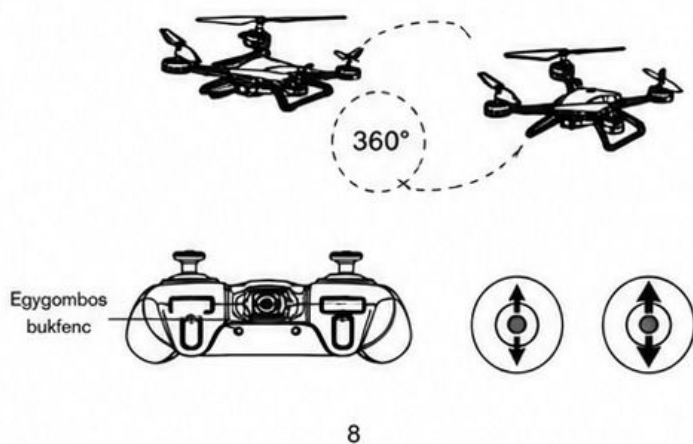

9. Repülésbiztonság

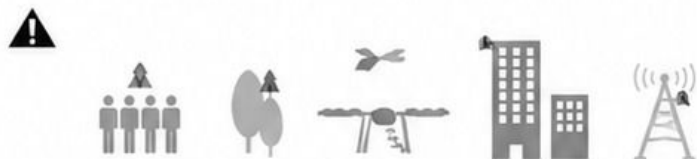

Kerülje az akadályok, emberek, nagyfeszültségű vezetékek, fák vagy vízfelületek feletti vagy közeli repülést. NE repüljön erős elektromágneses források, például nagyfeszültségű vezetékek és bázisállomások közelében, mivel ezek befolyásolhatják a beépített irányító működését.



NE használja a drónt kedvezőtlen időjárási körülmények között, például esőben, hóban, ködben vagy 10 m/s (22 mph) feletti sebesség esetén.




(5) Fénykép és videó

Fénykép készítéséhez nyomja meg a fénykép gombot.

A videófelvételhez nyomja meg a „videófelvétel” gombot: rövid megnyomással indul a felvétel, újbóli megnyomással befejeződik, és a videó elmentésre kerül. Használat előtt kérjük, nyissa meg az alkalmazást az okostelefonján. A rögzített videókat az alkalmazás médiatárában tekintheti meg.



Fénykép készítése



Videófelvétel


Megjegyzés: A fénykép/video funkciók csak WIFI kamerás változathoz érhetők el.

8. A REPÜLÉS BEFEJEZÉSE

A repülés befejezése után kapcsolja ki a távirányítót, és alakítson ki ebből szokást a sérülések elkerülése érdekében.



A repülés befejezése után nyomja meg hosszan (2 másodpercig) az akkumulátor bekapcsoló gombját a drón kikapcsolásához, és vegye ki az akkumulátort a drónból. Alakítson ki ebből is szokást a sérülések elkerülése érdekében.

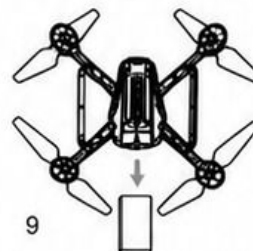

Drón paraméterek

Fő rotorlapát hossza:	165 mm
Méret:	350 × 350 × 80 mm
Össztömeg:	186 g
Akkumulátor:	3,8 V 2800 mAh
Töltési idő:	150 perc
Repülési idő (akku nélkül):	30 perc
Giroszkóp:	beépített
Üzemi hőmérséklet:	-10 °C – 40 °C

Távirányító paraméterek

Működési frekvencia:	2,4 G
Tápellátás:	3 × AA elem
Hatékony jeltávolság:	80–100 m
Hatékony távolság:	50–60 m

(Nyílt területen / interferenciamentes környezetben)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és a terméket az itt leírtak szerint használja.

1. A repülés előtt tájékozódjon, és tartsa be a helyi törvényeket és szabályozásokat.
2. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész jó állapotban van-e. Ne kezdje meg a repülést, ha bármely alkatrész sérült vagy hiányos.
3. Kövesse az útmutatóban leírtakat a propellerek felszereléséhez, és győződjön meg arról, hogy azok megfelelően és biztonságosan rögzítve vannak, így elkerülve a leválást repülés közben, illetve az azt követő zuhanást és szükségtelen károkat.
4. Minden repülés előtt győződjön meg arról, hogy a távirányító, a kamera és a drón akkumulátorai teljesen fel vannak töltve.
5. Javasoljuk, hogy a repülést tágas, nyílt területen végezze, kevés épülettel a környezetben, hogy elkerülje a rádióinterferenciát vagy a kommunikációs állomások, WiFi, nagyfeszültségű vezetékek stb. által okozott zavarokat.
6. A repülés megkezdése előtt először kapcsolja be a drónt, majd ezt követően a távirányítót.
7. Felszállás előtt győződjön meg arról, hogy a felszálló/leszálló terület körül legalább 10 méteres körzetben nincsenek emberek, és kerülje az esetleges veszélyforrásokat (például akadályokat, tömeget, nagyfeszültségű vezetékeket, fákat, vízfelületet stb.).
8. Felszállás előtt kérjük, kalibrálja az irányítót; javasoljuk, hogy GPS jellel rendelkező helyen szálljon fel (kapcsoljon GPS módba, és várja meg, amíg a drón hátulján lévő zöld fény világítani kezd). Felszálláskor a drónt egy vízszintes felületre kell helyezni, és annak orrát előre kell fordítani a felszállási ponthoz. A felszállás után a drón alapértelmezett repülési módja alacsony sebesség (1. fokozat).
9. Ne működtesse a drónt alkoholos vagy kábítószer hatása alatt, illetve kimerült, fáradt vagy rossz közérzet esetén.
10. Ne repüljön gyenge fényviszonyok között, éjszaka vagy szeles időben (a 10 m/s vagy 22 mph feletti szélességgel nem megengedett).
11. Ne használja a drónt extrém időjárási körülmények között (például esőben, hóban, ködben stb.).
12. A termék apró alkatrészeket tartalmaz. A véletlen lenyelés elkerülése érdekében tartsa távol kisgyermektől. Ha lenyelés történik, azonnal forduljon orvoshoz.
13. A kamerát és tartozékait tartsa távol száraz, páramentes, hűvös helyen, és óvja őket az erős elektromágneses interferenciától, valamint a robbanásveszélyes környezetektől.
14. Ne szerelje szét, ne módosítsa vagy javítsa a terméket engedély nélkül.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és a terméket az itt leírtak szerint használja. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az ATTÓP nem vállal felelősséget az esetleges károkért.

12

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

	VIGYÁZAT	A négykeperes távirányítós modellek veszélyes eszközök. A repülést mindig távol kell végezni emberektől. Az olyan tényezők, mint a nem megfelelő összeszerelés, a mechanikai sérülések, az elektronikai eszközök hibás vezérlése, valamint a nem megfelelő kezelés váratlan baleseteket idézhetnek elő, például irányíthatatlanná válást vagy a drón sérülését. A felhasználók felelősséggel tartoznak a saját gondatlanságukból bekövetkező balesetekért, ezért kérjük, fordítsanak kiemelt figyelmet a repülés biztonságára.	
	TILOS	Beltéri és kültéri repülésnél tartsa távol az akadályoktól	
	TILOS	Ez a termék beltéri és kültéri használatra alkalmas távirányítós repülőeszköz (kültéren a szélerője legfeljebb 4-es fokozat). A drón repüléteséhez válasszon megfelelő, akadályoktól mentes beltéri vagy kültéri területet, ahol megfelelő távolságot tart más emberektől vagy állatoktól. Ne működtesse a terméket nem biztonságos környezetben, például hőforrások, vezetékek, áramforrások stb. közelében, hogy elkerülje az ütközésből, lezuhanásból vagy a drón összegabalyodásából eredő tűz- és áramütésveszélyt.	
	TILOS	Óvja a lítium akkumulátort A lítium akkumulátorok más akkumulátoroknál veszélyesebbek. Használat előtt figyelmesen olvassa el és tartsa be az útmutató utasításait. Az akkumulátor helytelen használatából eredő károkért felelősséget nem vállalunk.	
	TILOS	Tartsa távol a nedves környezettől A repülőgép belseje számos érzékeny elektronikus alkatrészt tartalmaz, ezért óvni kell a nedvességtől és a vízgőztől. Ne használja a drónt fűdőlátványban vagy esős időben, mert a vízgőz a belsejébe juthat, és a mechanikai alkatrészek, illetve az elektronika működésének hibáját okozhatja, ami balesethez vezethet.	
	TILOS	Ne használja rendeltetésellenesen Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket. Bármilyen fejlesztéshez, javításhoz vagy karbantartáshoz használja a katalógusunkban megadott alkatrészeket a biztonság és a szerkezet stabilizálásának érdekében. A terméket a megadott működési határokon belül használja, és csak a biztonsági előírásoknak és a jogszabályoknak megfelelően.	

13

	TILOS	Az akkumulátor biztonságos használata Az akkumulátor behelyezésekor ügyeljen a helyes pozitív és negatív pólusokra. Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat, mert az csökkentheti az akkumulátor élettartamát vagy károsodást okozhat. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort, hogy elkerülje a szivárgást vagy meghibásodást. Szivárgó akkumulátort ne használjon. Az elhasznált akkumulátort az adott ország vagy régió hulladékkezelési előírásainak megfelelően hasznosítsa újra, hogy ne szennyezze a környezetet.	
	VIGYÁZAT	Tartsa távol hőforrásoktól A drón főként PA szálból vagy polietilénből, valamint egyéb elektronikai anyagokból készül. Ezért tartsa távol hőforrásoktól és közvetlen napsugárzástól, hogy elkerülje a magas hőmérséklet okozta alakváltozást, sérülést vagy akár megolvadást.	
	FIGYELMEZTETÉS	Ne üzemeltesse egyedül a terméket Ez a termék 14 év feletti felhasználók számára alkalmas. Mivel a távirányítós négykeperes irányítása kezdők számára eleinte bizonyos nehézséget jelenthet, javasoljuk, hogy a biztonságos repülés érdekében tapasztalt személy felügyelete mellett használja.	

14