

1:18

SHORT TRUCK
COURSE
1:18 SCALE 4WD RALLY CAR

Ghost/Beast/Knight használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a termék használata előtt

⚠ Figyelmeztetések:

• Elektromos eszköz

A termékhasználatát 8 éves kortól ajánljuk. Más elektromos eszközhöz hasonlóan ezt a terméket is fokozott óvatossággal kell kezelni az áramütésből származó sérülésveszély elkerülése érdekében.



• Felnőtt felügyelet ajánlott

Ne próbálja a terméket módosítani se mechanikailag, se elektronikailag. Ha bármilyen hibát észlel vegye fel a kapcsolatot a szervízünkkel.

Akkumulátor töltése és kezelése


1. Kicsomagolás után merítse le az akkumulátort, majd ezután töltsen fel teljesen. Csatlakoztassa az akkumulátort a töltőhöz majd azt a hálózati csatlakozóhoz.
2. Az akkumulátor töltése megközelítőleg 3-5 órát vesz igénybe. Ne töltsen túl az akkumulátort. Ne hagyja rajta a töltőn éjszakára. Töltés után húzza szét az akkumulátort és a töltőt.
3. Minden játék után csatlakoztassa szét az akkumulátort és az autót, és az autóból kivéve feltöltve tárolja azt.

Távírányító és finomhangoló

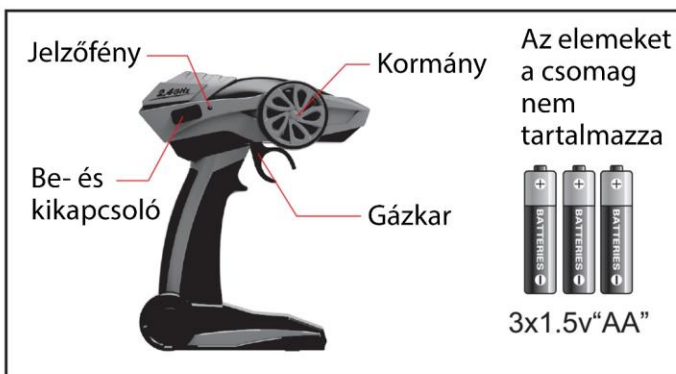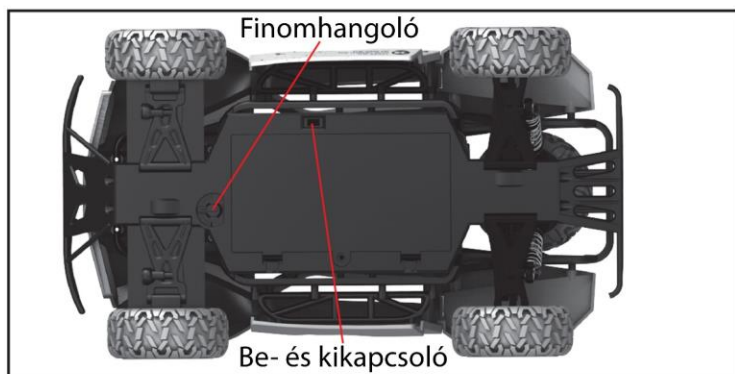

Akkumulátor és elemek behelyezése

1. Csavarja ki az autó alján és a távírányító alján található akkumulátor/elem fedelét rögzítő csavart.
2. Csatlakoztassa az akkumulátort és helyezze bele az autóbba. A távírányítóba helyezze bele az elemeket.
3. Helyezze vissza a fedelet és rögzítse csavarral.

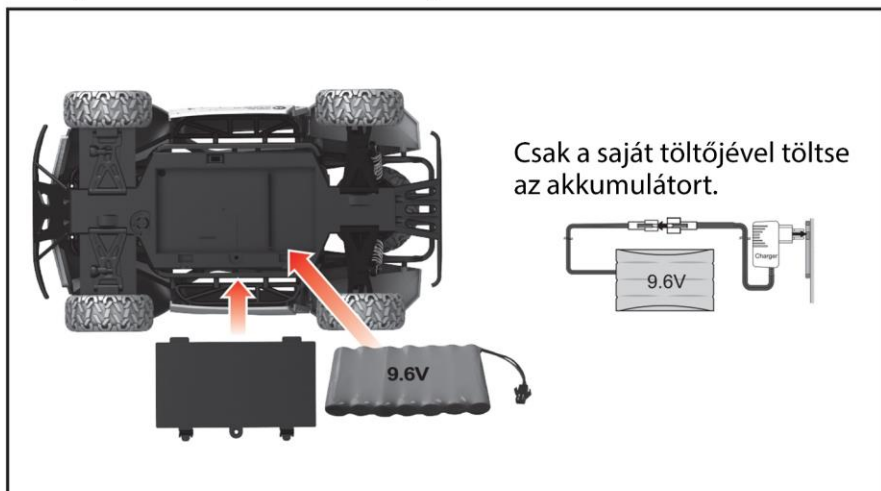

Alapműveletek

1. Kapcsolja be a távirányítót majd kapcsolja be az autót és várja meg hogy összecsatlakozzanak.
2. Használja a gázkart az előre és hátramenethez és a kormánykereket a balra és jobbra forduláshoz.
3. Ha az autó nem megy egyenesen, akkor az autó alján lévő finomhangolóval állítsa egyenesbe.
4. Ne felejtse el használat után kikapcsolni az autót és a távirányítót és kivenni az akkumulátort.

Akkumulátor biztonság


1. Az akkumulátor töltése szülői felügyelet mellett történjen.
2. Az akkumulátor töltéséhez szedjük ki az akkumulátort az autóból.
3. A lemerült akkumulátort és elemeket távolítsuk el az autóból és a távirányítóból.
4. Győződjön meg róla hogy a termék kikapcsolt állapotba van amikor az akkumulátort csatlakoztatja.
5. Figyeljen oda a polarításra mikor csatlakoztatja az akkumulátort és az elemeket.
6. Ne töltsen nem tölthető elemeket.
7. Ne zárja rövidre az akkumulátort.
8. Ha hosszabb ideig nem használja a játékot, akkor szedje ki az akkumulátort és az elemeket.
9. Soha ne dobja tűzbe az akkumulátort mert felrobbanhat vagy szivároghat.
10. Ne keverjen különböző típusú és régi/új elemeket.
11. Csak eredeti akkumulátort használjon.
12. A szivárgás elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze az elemeket.
13. Ne töltsen és ne használja a sérült akkumulátort.
14. Ne hagyja felügyelet nélkül a töltődő akkumulátort

Gondozás és karbantartás

1. Ne tegye ki az autót és az akkumulátort nagy hőmérsékletnek és közvetlen napfénynek.
2. Ha az autó koszos lesz, takarítsa le róla a szennyeződést.
3. Az autó nem vízálló, nem szabad vízbe, harmatos fűben, sárban, homokban üzemeltetni.
4. Figyeljen oda a forgó-mozgó alkatrészek szabad mozgására, ne akassza meg semmi a mozgásukat.

Figyelmeztetések

Az autó üzemeltetése közben ne nyúljon a forgó-mozgó alkatrészekhez a sérülések elkerülése érdekében.

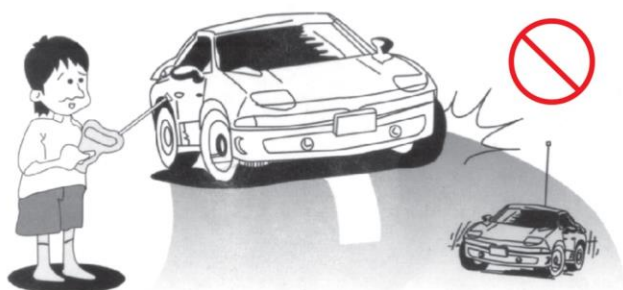

Ne használja az autót közúton, nagy tömegben vagy gyerekek közelében.



Ha több játékot szeretne egyszerre üzemeltetni, akkor egyesével kapcsolja be őket. Először az egyik autót és a távirányítóját, majd ha az üzemképes akkor jöhet a következő.



Ne használja az autót vízben, sárban, magas fűben vagy mély homokban.