

X-PACK1

4 CH RC QUAD-COPTER

14 éves kor felett ajánlott

(LEGÜJBAB 6 TENGYEYES REPÜLŐRENDSZER / 4
ÚTÚ FLIPS)

Útvonal
lezárása
gomb



FEJNEKÜL MÓD

A gomb le tudja zárni a repülési irányt,
mindegy milyen irányba mutat a fej,
könnyen irányítható a drón



2.4
GHz

FŐ PARAMÉTEREK:

A fő rotorátmérője:	152 mm	Keret szélessége:	226 mm
Keret hossza:	190 mm	Keret magassága:	73 mm
Akkumulátor:	3,7V800mAh	Fő motor típusa:	85x20 4db
Teljes tömeg:	148g±2g	Töltési idő:	Körülbelül 90 perc
Gyroszkóp:	Beépített	Repülési idő:	6-7 perc

A FŐ JELLEMZŐK:

- 1: a drónban lévő 4 motor stabil repülést biztosít a drón számára, és lehetővé teszi a műveletek végrehajtását könnyen
- 2: a moduláris felépítésnek köszönhetően könnyen telepíthető és kényelmesen szétszerelhető javításhoz
- 3: a 6 tengelyes gyroszkóppal és automatizált pozícióvezérlő rendszerrel a drón könnyen kezelhető és megállítható a magasban
- 4: teljesen feltöltve a 3,7V800mAh Li-Po akkumulátor körülbelül 6-7 percnyi repülést biztosít

1.BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az ATTOP terméket választotta! Ez egy 4 tengelyes drón, amely képes repülni beltéren és kültéren egyaránt és közben remekül manőverezhető kényelmesen és egyszerűen. Csak akkor repüljön vele, miután figyelmesen elolvasta ezt a használati útmutatót, addig is őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbiekre. Alkalmas beltéri és kültéri használatra, 3-as fokozatú szél esetén. (max 15km/h-ás szél)

FIGYELMEZTETÉSEK



Hanyagságból elkövetett hibák, különösen ezen kezelési utasítások figyelmen kívül hagyása, vagyoni kárt, illetve emberi sérülést okozhat.



FIGYELEM

Kérjük, ne repüljön a drónnal tiltott helyen.

Az Li-Po akkumulátor viszonylag veszélyesebb, mint a többi akkumulátor. Használat előtt figyelmesen olvassa el és szigorúan kövesse az alábbi utasításokat. Az ATTOP nem vállal felelősséget a nem megfelelő kezeléssel eredő károkat. Az akkumulátor csak eredeti ATTOP töltővel tölthető, ellenkező esetben tüzet vagy robbanást okozhat. Ne üsse meg, ne szerelje szét, ne égesse el vagy csatlakoztassa őket rossz polaritással. Kerülje a fémekkel vagy éles tárgyakkal való érintkezést, különben rövidzárlatot okozhat áramkör vagy tűz. Legyen óvatos, amikor az akkumulátort tölti, és ügyeljen arra, hogy a távolságon belül legyen és távolabb legyen a veszélyes elkerülése érdekében a gyermekek számára nem elérhető helyen. Kérjük, használatban lévő akkumulátort ne töltsön, ha közben lemerül. Ellenkező esetben felfűődik, deformálódik vagy akár tüzet is okozhat, ami okozhat anyagi kárt és személyi sérülést. Kérjük, hogy az elhagyott elemeket a törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Maradjon távol a hőforrástól

Az RC drónok többsége PA szálból, műanyagból és elektronikai anyagokból készül, ezért távol kell tartania a hőforrástól, a napfénytől, hogy megakadályozza deformációt, akár magas hőmérséklet okozta károsodás.




Hogy ne egyedül csinálja

Ez a termék 14 év felettieknek ajánlott. Nem könnyű megtanulni repülni 4 tengelyes RC Drone az elején, próbálj meg ne egyedül repülni vele és ügyelj ráhogy tapasztalat felnőtt oktassa.

3.SZABVÁNYOS ALKATRÉS

 LI-Po akku Li-Po battery 3.7V 800mAh	 USB töltő USB charger	 Rotorok forward direction blade *1pcs backward direction blade *1pcs
---	------------------------------	--

4. DRÓN RÉSZEI

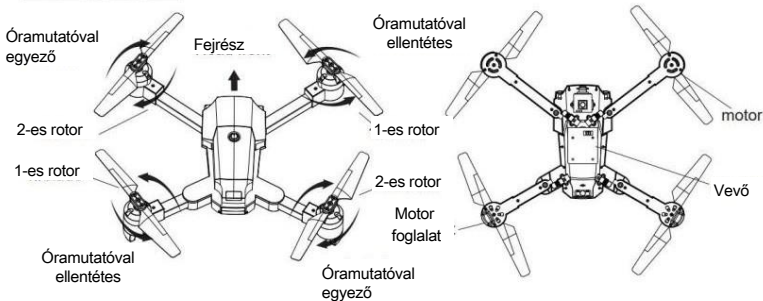

FŐTOS MEGJEGYZÉSEK

Ez az RC drón nem játék, bár csak egy mini RC 4 tengelyes drón, mégis lehet veszélyes. Kérjük, repültesse az RC drón modellt a kézikönyv utasításai és megjegyzései szerint. A drón bármilyen módosítása, hibás működése vagy nem kellő ismerete előidézhet váratlan veszélyt vagy baleset, kérjük, legyen körültekintő.

MEGJEGYZÉS: bármely RC drón esetében sem a gyártó, sem a kereskedők nem vállalnak felelősséget a hibás működtetésből vagy a helytelen összeszerelésből vagy a rendellenes reptetésből adódó balesetekből eredő veszteségektől. Ez a termék 14 éves kortól ajánlott. Kérjük, hogy a drónt csak biztonságos környezetben használja, ATTOP nem fog felelősséget vállalni a helytelen működés által okozott vagyoni veszteségektől és személyi sérülésektől. Ez a modell RC drón magas üzemeltetési készségeket igényel. Sem a gyártót, sem a kereskedőt nem terhel semmi felelősség a helytelen használatból fakadóan. A használat során előidézett meghibásodások nem jogosítanak fel sem cserére, sem visszatérítésre. Üzemeltetési és javítási kérdések esetén kérjük, forduljon az ATTOP-hoz.

2.BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK



Az RC modell és a 4 tengelyes drón veszélyes termékek; repülés közben távol kell lennie a tömegtől. Sérült, hibás, gyenge teljesítményű drón repülése váratlan eseményekhez vezethet, mint pl repülőkar vagy személyi sérülés. Kérjük, ügyeljen a repülésbiztonságra, és ne feldkezzon meg róla, hogy a felelősség a játékost terheli az általa okozott balesetekért.

TILOS

Az RC drone beltéri és kültéri használatra készült, repülés közben távol kell maradnia az akadályoktól. Ez a termék alkalmas beltéri és kültéri (szélszállának 4 alattinak kell lennie) használatra. Beltéren, kérjük, győződjön meg arról, hogy nincs akadály; kültéren tartózkodjon távol a tömegtől és háziállatoktól stb., ne repítse nem megfelelő környezetben, például hőforrással, elektromos vezetékekkel és áramforrással stb. vagy áram útvesztés vagyoni vagy személyi sérülés következhet be utközés, kényszerleszállás esetén.

TILOS

Tartsa távol a nedves körülményektől

A drón belseje számos precíz elektronikai és mechanikai alkatrészből áll, ezért meg kell akadályozni a nedvességet és a vizet, tilos a fűdűszobában vagy esős napokon reptetni a meghibásodás elkerülése érdekében.

TILOS

Használja a terméket megfelelően

Kérjük, ne tépje szét vagy módosítsa az RC drónt tetszés szerint, és csak eredeti ATTOP komponenseket alkalmazzon az RC drón frissítéséhez, cseréjéhez vagy javításához. a biztonságát. Kérjük, csak a határain belül manőverezze.

TILOS

Ügyeljen az akkumulátorra

Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni. Különböző típusú elemek vagy új és használt elemek nem szabad keverni. A lemerült elemeket ki kell venni a játékból. Hosszabb idejű tárolás esetén vegye ki őket, hogy elkerülje az elemek szivárgását. Kérjük, az elhagyott elemeket a törvényeknek és a megfelelő szabályozásnak megfelelően hasznosítsa újra.

TILOS

Használati utasítás Li-Po akkumulátor

5. Az USB töltő telepítése és figyelme

1. Alkalmas (3,7 V) Li-polimer akkumulátorcsomaghoz.
2. A művelet lépései



3. LED-nek megfelelő töltési állapotok

Lépés	Művelet	LED állapot	Töltési állapot
1	Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez	A LED folyamatosan pirosan világít	Kapcsolja be
2	1. lépés + csatlakoztassa az akkumulátor érintkezőjét USB kábelre	A piros LED nem világít A LED folyamatosan pirosan világít	Töltés Telített

4. Helyezze be/távolítsa el az akkumulátort


- (1)Helyezze be az akkumulátort a nyílásba, és nyomja előre a csatlakozáshoz Quad-kopter.
- (2)Az akkumulátor eltávolításához húzza vissza.

5. Figyelmet igénylő ügyek

- (1)Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból.
- (2)A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- (3)Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- (4)Csak 2S Li-ion vagy Li-polimer akkumulátor töltésére használható, ha a töltő vagy az akkumulátor nem sérült.
- (5)Töltés közben a töltőt száraz és szellőző helyen, hőforrástól és hőforrástól távol kell helyezni gyúlékony és robbanásveszélyes anyag.
- (6)Soha ne tölts fel azonnal az akkumulátort, amint a repülés véget ért, vagy amikor a hőmérséklete nem hűl le. Ellenkező esetben az akkumulátor megduzzadhat, akár tüzet is okozhat.
- (7)Győződjön meg a polaritás helyességéről, mielőtt az akkumulátort a töltőhöz csatlakoztatja.
- (8)Kerülje el a leejtést és a sérülést a töltési folyamat során, mivel a leejtés és a sérülés belső rövidzárlatot eredményez az akkumulátoron.
- (9)A biztonság érdekében kérjük, használja az eredeti töltőberendezést és az akkumulátort.
- (10)Ha a töltés után hosszú ideig a töltőben tartja, az akkumulátor automatikusan lemerülhet. Amikor a töltő érzékeli, hogy az egyes cellák feszültsége alacsonyabb, mint a névleges feszültség, újra töltődik telítéig. A gyakori töltés és kisütés lerövidíti az akkumulátor élettartamát. Javasoljuk, hogy a töltés telítettsége után kapcsolja ki az áramellátást, és vegye le az akkumulátort.
6. Az akkumulátorcsomag karbantartása
(1)Az akkumulátorcsomagot száraz és szellőző helyre kell tenni. A környezet tárolási hőmérséklete 18°C és 25°C között változott.
(2)Kerülje a gyakori töltést és az akkumulátor túlzott lemerítését az élettartam meghosszabbítása érdekében.
(3)Hosszú távú tárolás előtt az akkumulátort karban kell tartani. Ez azt jelenti, hogy az akkumulátor szintre kell tölteni 50-60%-os telítettségű.
(4)Ha a tárolási idő 1 hónapnál hosszabb, akkor tanácsos havonta ellenőrizni az akkumulátorcsomag minden cellájának feszültségét. Minden cella feszültsége nem lehet kevesebb 3 V-nál. Ellenkező esetben olvassa el a fenti cikket (3).
(5)Védelmi szempontból az új akkumulátorcsomagot használat előtt motiválni kell. Vagyis tölteni és kisütni 3-5 alkalommal, de a kisülés nem kevesebb, mint a 70%-os telítettség szintje. Ez a folyamat teszi a hosszabb-akkumulátor-élettartam-és-stabilabb-a-feszültség.

6. DRÓN RÉSZEI


Használati útmutató bármely eszközhöz

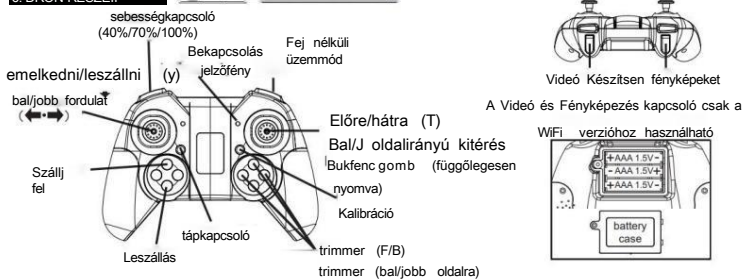

(A tápellátást jelző lámpa pirosan világít; az alacsony teljesítmény lassan világít, és gyorsan világít a frekvencia kereséskor)


1. A modell az utolsó hatékony giroszkóp rendszert és az automatikus frekvenciabeválasztó rendszert használja, általában a felhasználónak nem kell beállítania a trimmert. A felhasználó használhatja a trimmert, ha az automatikus beállítás nem sikerül.
2. A csavarhúzó nem játék, csak felnőttek cserélhetik ki a vezérlő elemét. Kérem, mikor vigye egyeteket játszani.

7. REPÜLÉS




- Repülés elkezdése:
1. Kapcsolja be a drónt, és helyezze egy sík talajra vagy felületre.
 2. Kapcsolja be a távirányítót.

3. A drónon és a távirányítón mindkét jelzőfény világít, és nyomja a bal gázkart a helyzetbe fele, majd le a legalacsonyabbra, 2 mp után a jelzőfények állandóan mennek, ez azt jelenti, hogy már egyezik a frekvencia.




2. Oldja fel a motorokat:
1. Kalibrálás javasolt (főleg az első játékhöz). Nyomja meg a „Calibration” gombot a kalibráláshoz, amíg a drón jelzőfényei folyamatosan nem világít.
2. Nyomja a bal gázkart a legalsó balra, és közben nyomja a jobb oldali matricát a jobb alsóba, és a drón rotorjai elkezdnek forogni, ami feloldja a motorokat.



3. Felszállás / Leszállás:

1. A motorok feloldása után nyomja meg az „egygombos felszállást” (vagy nyomja fel közvetlenül a gázkart) a repüléshez.
2. Nyomja meg az „egygombos landolást” (vagy tartsa lenyomva közvetlenül a gázkart), a leszálláshoz.

5

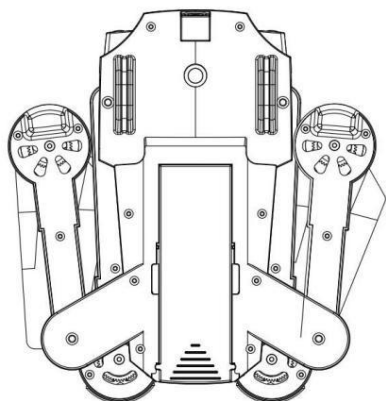


Figyelem: Ez a repülőgépet összecsuható szerkezet, kérjük, nyissa ki mind a négy kart felszállás előtt.

MODE	ILLUSTRATION	MODE	ILLUSTRATION
Aileron	Balra kitér	Throttle	Emelkedik
Elevator	Jobbra kitér	Rudder	Sülyed
	Előre		Balra fordul
	Hátra		Jobbra fordul

A DRÓN TRIMMELÉSE

Lassan nyomja felfelé a gázkart, amíg a drón fel nem repül a földről. Ha a drón megdől, trimmerrel módosítható

1. beállítás előre és hátrarepülés Amikor a drón felszáll, Ha előre dől, fordítsa le a trimmert Ha hátra dől, fordítsa felfelé a trimmert




2. beállítások a szintforduláshoz Amikor a drón felszáll, ha jobbra dől, fordítsa balra a trimmert, ha balra dől, fordítsa jobbra a trimmert



360°-os bukfenc funkció kezelése útmutató

1. Lassan emelje fel a gázkart
 2. tartsa az drónt simán repülni a levegőben.
 3. A jobb oldali joystick egyszeri függőleges megnyomásával, a „Bip...” után a quad-kopter készen áll a 360°-os flip megtételére. Most megnyomhatja a jobb oldali joystickot az első, hátsó, bal és jobb oldali átfordításhoz.
- A megfelelő joystick magától visszatér. Ismételje meg a fenti módszert a szórakozás folytatásához.

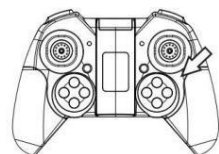

Függőlegesen nyomja meg a jobb felső gombot, majd a „Bip, Beep...”

MODE	ILLUSTRATION	MODE	ILLUSTRATION
Jobbra húzva	360° flip	Balra húzva	360° flip
Előre húzva	360° flip	Hátra húzva	360° flip

6

8. PROBLÉMA MEGOLDÁSOK

	KÉRDÉSEK	OK	JAVASLATOK
1	Miután az akkumulátort behelyezték a drónba, a vevő jelzőfény folyamatosan világít, nem reagál a műveletekre	A távirányító és a vevő közötti frekvencia beállítás sikertelen	Állítsa be újra a távirányító és a vevő frekvenciáját. (a részletekért lásd a 6. oldalt)
2	Nincs válasz, miután az akkumulátort behelyezték a drónba	1. ellenőrizd, hogy a távirányító és a vevő tápfeszültsége be van-e van-e és ellenőrizze, hogy a feszültségét 3. nem jó	1. nyissa ki a távadót, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelő helyzetben van-e behelyezve 2. használjon teljesen feltöltött akkumulátort 3. helyezze vissza az akkumulátort, és ellenőrizze, hogy a feszültség jö-e
3	A motor nem jár a gázkart működtetésekor, és a vevő jelzőfény folyamatosan világít	A Li-Poly tesztja teljesítménye nem elegendő	Tölts fel az akkumulátort, vagy cserélje ki egy teljes akkumulátorra
4	A fő motor lapátja forog, de a heli nem repül	1. a penge deformálódott 2. az akkumulátor töltöttsége nem elegendő	1. cserélje ki a fő pengét 2. tölts fel az akkumulátort, vagy cserélje ki teljesen feltöltött akkumulátorra
5	Heli nagyon remeg	1. a fő penge deformálódott 2. a fő váz deformálódott	1. cserélje ki a fő pengét 2. cserélje ki a fő keretet
6	A trimmer forgatását kipróbálták, de a heli még mindig forog, jobbra és balra nem egyezik a sebesség előre/hátra	1. a fő penge deformálódott 2. a motor nem működik jól	1. cserélje ki a fő pengét 2. cserélje ki a fő motort
7	Heli hajlik előre/hátra	A giroszkóp középpontja nem megfelelő	Kapcsolja be a helit és állítsa közép a hegymászó és bűvár trimmert, majd indítsa újra a helit
8	Nem fog repülni, miután leesik	1. motor leesett 2. fogaskerék meglazult	1. szerelje vissza a motort 2. húzza meg a fogaskereket

A használati útmutatóban feltüntetett anyagok, az alkatrészekre és a csomagolásra vonatkozó specifikációk csak tájékoztató jellegűek, az ATTOP nem vállal felelősséget azok jövőbeni változásaiért, és nem is értesítheti a fogyasztókat. Bármilyen frissítésért és változtatásért, kérjük, tekintse meg az ATTOP webhelyét.

8

7